

保証書

製品名	BLUEFEEL Barset 4D Fan 多機能コードレス卓上扇風機&サーキュレーター		
購入年月日			
購入店舗			
お客様情報	お名前		
	ご住所	〒	—
	連絡先		
保証期間	ご購入日から6ヶ月間		
販売元	株式会社ロアインターナショナル http://www.roa-international.com		

この保証書は、お買い上げ時の領収書と併せてお納品書と共に有効となります。

お買い上げ時のレシートまたは納品書と併せて大切に保存してください。
購入店の情報・購入履歴の照会等できない場合は、保証は無効となります。
レシート発行の無い場合、保証の対象外となります。

- ※ 保証書内の記載事項は保証の範囲を定め、保証をさせていただきます。
- ※ 修理後の保証期間は、交換品と同等の対応させていただきます場合も含め、元の保証期間の残存期間に適用されます。
- ※ 製品の故障・修理が必要な場合、販売店もしくはカスタマーセンターにご連絡ください。


■ 免責事項

- ※ 製品の保証に關しては日本国内のみ有効となります。
- ※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合、記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合には保証の対象外になります。
- ※ 予めご了承ください。
- ※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外となります。
- ※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・公害等による故障は対象外となります。
- ※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外となります。
- ※ 初期不良でない故障や損失、紛失に關しては保証対象外となります。
- ※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。
- ※ 商品の色合いや仕様、商品パッケージは予告なく変更される場合があります。


製造元: BLUEFEEL (株)
販売元: (株)ロアインターナショナル

カスタマーセンター: support@roa-international.com
営業時間 平日AM9:00~PM6:00(土日祝日休み)
メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

How to use

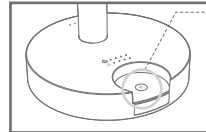

- 1 Hidden Button / Battery Sleep Mode
Adjust power and wind speed from the body without the remote control. It functions like 2.
* Pressing the button for 5 seconds sets the battery sleep mode function. Pressing for another 5 seconds will disable the battery sleep mode.

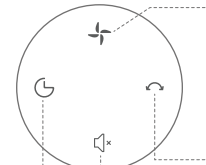


- 2 Power, 4 Speed settings button
After charging the product, press button to proceed.
* * * * * Push power button once : Minimum speed
* * * * * Push power button once more : low speed
* * * * * Push power button once more : medium speed
* * * * * Push power button once more : high speed
* * * * * Push power button once more : Off



- 3 Auto oscillation on/off button
Press the button while the product is operating to rotate left and right.




- 4 Sound on/off button
There is no sound when the button is pressed.

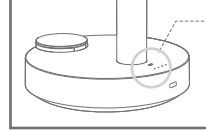

- 5 Timer button
Press the button during product operation to set the timer.


- * * * * * Push power button once : 1 hour timer
* * * * * Push power button once more : 2 hour timer
* * * * * Push power button once more : 4 hour timer
* * * * * Push power button once more : 8 hour timer
* * * * * Push power button once more : Timer off

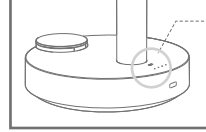


- 6 Low Battery Alarm

- * * * * * one Light : 0%~25%
* * * * * Two Light : 25%~50%
* * * * * Three Light : 50%~75%
* * * * * Four Light : 75%~100%

How to Disconnect

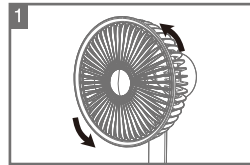

Hold the safety net and rotate it counterclockwise to unlock it.

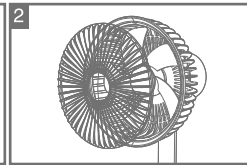


Pull the safety net forward and separate it from the main body of the product.

Precautions

- Please carefully read this user guide before using the product for the first time to ensure safe and proper use.
- Do not use this product in places with high humidity such as a bathroom. It may cause seriously damage your product.
 - Do not drop, strike, or shake your product severely. It may harm the internal circuit boards of the product.
 - Avoid high temperature and high humidity when keeping the product for a long time.
 - Do not attempt to disassemble, repair or modify the product yourself and doing so may cause damage that voids your warranty.
 - Do not reverse the input and output connectors.
 - Do not charge the battery if the voltage is exceeded.
 - When charging is complete, be sure to disconnect the USB connector.
 - Do not throw this product into fire.
 - Do not handle the product with wet hands or wipe the product with liquids. It may cause a short circuit or malfunction.
 - Please be care to prevent use by children.
 - Use and store your product in temperatures between 0°C/32°F and 40°C/104°F, if possible. Exposing your product to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
 - Do not charge on carpets or comforters highly flammable.
 - If you have trouble charging the main body, please try again with a different charging adapter or USB cable.
 - If liquid gets out of the product and contact with eyes, do not rub it, rinse with clear water and seek medical advice.
 - If there is a strong heat or deformity of the product during charging, stop charging and contact Customer Service.
 - Be careful don't get your fingers between the fans.
 - Be careful not to put water in the main body except for the safety net.

構成部品 Product Parts

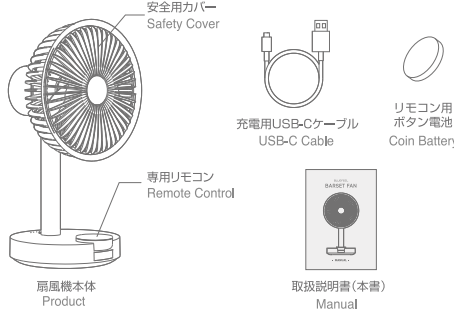


※ ボタン電池をリモコンにのせてからお使いください。Put coin batteries in the remote control before use.

製品仕様 Spec


商品名: BLUEFEEL BARSET 4D FAN 多機能コードレス卓上扇風機&サーキュレーター	Product Name: BLUEFEEL BARSET 4D FAN Cordless Desktop Fan
サイズ: 174 × 149 × 304mm	Product Size: 174*149*304mm
重量: 約 682g	Weight: 682g
消費電力: 6W	Output: 6W
入力: 5V / 2A	input: 5V/2A
バッテリー: リチウムポリマー (5,000mAh)	Battery: Lithium-polymer (5,000mAh)
リモコンバッテリー: ボタン電池	Remote Control Battery: Coin battery
素材: ABS, アルミ	Material: ABS, Aluminum Alloy
充電時間: 約 3.5 時間 (急速充電時)	Charging Time: 3.5h(Fast Charge)
使用時間: 約 4 時間 ~ 約 36 時間	Usage Time: MIN 4h~MAX 36h
充電ポート: USB-C	Charging Port: USB-C
ブランド: BLUEFEEL	Brand: BLUEFEEL
生産国: 中国	Country of Origin: China

- 本体を充電する際は、同梱されている USB-C ケーブルをご利用ください。
※急速充電には 5V/2A 以上の急速充電対応 AC アダプタやモバイルバッテリーが必要になります。
Use the included USB-C cable to charge the Product.
* 5V / 2A or more quick charge compatible AC adapter and mobile battery are required for quick charge.


使用方法

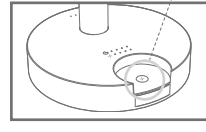


- 1 本体ボタン / 節電モード
リモコンなしで本体から電源・風速を調節します。2と同じ機能を使います。
ボタンを 5 秒間長押しすると節電モードが設定されます。再度 5 秒間長押しすると節電モードは解除されます。
作動中長押し: 左右回転
製品の作動中に押すと左右に首振りします。

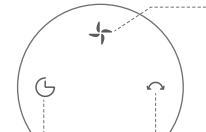


- 2 電源・風速調節ボタン
本体を充電した後、ボタンを押して作動させます。
* 風速表示ランプ
ボタン1回: 1段 (リズム風)
ボタン2回: 2段 (弱風)
ボタン3回: 3段 (中風)
ボタン4回: 4段 (強風)
ボタン5回: 電源OFF

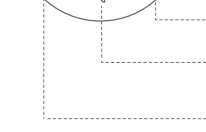


- 3 首振りボタン
製品の作動中に押すと左右に首振りします。

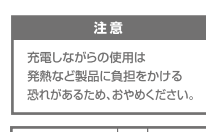

- 4 リモコン操作音ボタン
リモコンの無音設定(ミュートモード) ON/OFF を切り替えられます。

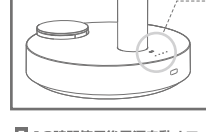


- 5 タイマー設定ボタン
タイマーを設定します。
* タイマーランプ
ボタン1回: 1時間タイマー
ボタン2回: 2時間タイマー
ボタン3回: 4時間タイマー
ボタン4回: 8時間タイマー
ボタン5回: タイマー OFF

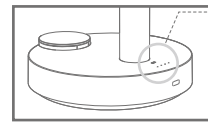

- 6 バッテリー残量表示
* バッテリー残量表示ランプ
バッテリー残量 0%~25%
バッテリー残量 25%~50%
バッテリー残量 50%~75%
バッテリー残量 75%~100%


- 7 12時間使用後電源自動オフ 外出時に電源を消すのを忘れても安心な機能です。

安全用カバーの取り外し方法

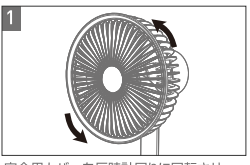


安全用カバーを反時計回りに回転させ、ロックを解除してください。

※安全用カバー (前ガード) 取り付けのロックは、ロックの位置を合わせカサツキ音が鳴るまで時計回りに回転させてください。

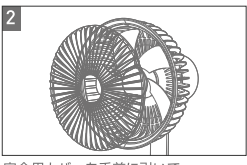


安全用カバーを手前に引いて製品本体から取り外してください。

角度調節方法

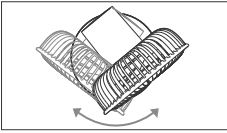


120° 左右回転
リモコンの左右回転ボタンを使用して左右の角度調節ができます。

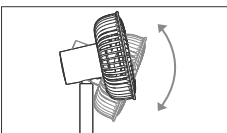

30° 上下角度調節
上下の角度は手動で調節できます。

- ※ 製品の上下左右の角度、高さを調節する際、無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。

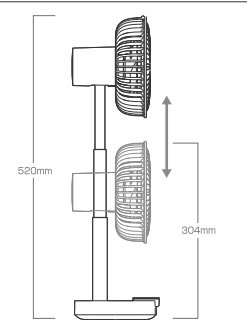

高さ調節
最大520cmまで高さの調節ができます。

節電モードについて

節電モードは、扇風機を使わない時のバッテリー消耗を防ぐため、製品をスリープ状態に切り替えるモードです。

完全放電状態や残量が少ない状態が続くとバッテリーは劣化し、充電効率が悪くなります。秋・冬など長期間使用しないときは、本製品を節電モードに切り替えて収納するとバッテリーの劣化を防ぎ、バッテリー寿命を延ばすことができます。

バッテリーに関するご注意

充電中、使用時、保管時等に発熱したり、異音を発する・変色・変形・その他異常を感じた場合は使用を中止し、カスタマーセンターまでご連絡ください。
カスタマーセンター:support@roa-international.com

- ※ 本製品のバッテリーはリチウムポリマー電池を使用しています。廃棄する際は各自自治体の区分に従って処分してください。



注意事項 お使いになる前に、必ず注意事項をご確認ください。

- ・お風呂など湿度の高い場所で使用しないでください。故障の原因になることがあります。
- ・強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。内部故障の原因になることがあります。
- ・充電しながらの使用は発熱など製品に負担をかける恐れがあるため、おやめください。
- ・製品を長期間保管する際、高温多湿の環境は避けてください。
- ・本製品を分解、改造、修理しないでください。
- ・入力端子と出力端子を逆に接続しないでください。
- ・電圧が超過する製品は充電しないでください。
- ・充電が完了したら、必ず充電ケーブルを製品と分離してください。
- ・本製品を火の中に入れてください。
- ・濡れた手で製品を触ったり、液体等で製品を拭かないでください。漏電や故障の原因となります。
- ・お子様ご使用の際は、機器の正しい取り扱い方法と使用方法を十分にご理解の上、保護者の監督のもとお使いください。
- ・0度~40度の範囲で製品を使用してください。
- ・カーペットや布類など敷きやすい素材の上で充電しないでください。
- ・本製品の本体充電に問題が発生した場合、他の充電アダプタや USB ケーブルで再度お試しください。
- ・もし製品から漏れ出した液体が目に入った場合は、絶対にこすらずに流水で洗い、専門医の診察を受けてください。
- ・充電中に強い熱が発生したり、製品に変形が生じた場合は、充電を中止してカスタマーセンターにご連絡ください。
- ・ファンの間に指が入らないように注意してください。
- ・羽根が回転している時にはボールペンなどの異物をファンに入れないでください。