

安全上の注意 必ずお守りください

以下の内容をよく読み、記載事項を必ずお守りください。

❶ 禁止

- ※ 安全のため、充電しながらの使用はできません。バッテリーを満充電にした後、必ずケーブルを取り外してからお使いください。
- ※ 高温加熱モード使用時は、400ml以上の水を入れしないでください。吹きこぼれやけどにつながるおそれがあります。
- ※ 本製品は水専用設計です。水以外の液体や食品の加熱には使用しないでください。
- ※ 変形・膨張・異臭・異常な発熱・液漏れが見られる場合は直ちに使用を中止し、充電も行わないでください。
- ※ 加熱中および加熱直後は、蒸気・熱湯・本体金属部(内槽/飲み口周辺等)が高温になります。やけど防止のため、素手で触れないでください。
- ※ 空焚き(液体がない状態での加熱)をしないでください。故障・異常発熱・安全装置作動の原因になります。
- ※ 異物(砂・金属片等)を入れないでください。発熱部の損傷・異常の原因となります。
- ※ 充電は必ず乾いた状態で行い、濡れた手でUSB端子やケーブルに触れないでください。端子部に水分がある場合は完全に乾燥させてから充電してください。
- ※ 充電中は、布団・カーペット等の燃えやすいものの上に置かないでください。通気性の良い平らで硬い場所で充電してください。
- ※ 破損したケーブルや発熱する充電器は使用せず、指定の定格に適合したUSB充電器・ケーブルをお使いください。
- ※ 洗浄後は内部を乾燥させ、水分を残したまま長期保管しないでください。腐食・異臭・カビの原因となります。
- ※ 直射日光下・炎天下の車内・暖房器具近くなど高温の場所、または0℃未満の場所での放置・保管はおやめください。バッテリー劣化・破損の原因となります。
- ※ 不安定な場所・傾いた場所で使用しないでください。

洗浄について

本体を丸ごと水に入れたり、水没させたりしないでください。清掃前には必ず電源を切り、十分に冷ましたうえで行ってください。

<内部洗浄>

- ・充電ポートに水が入らないようしっかりカバーを閉め、内部のみ洗浄してください。
- ・食器用中性洗剤を使用できます。内部に洗剤が残らないよう十分にすすいでください。
- ・金属たわし・研磨剤入りスポンジは使用しないでください。

<外部洗浄>

- ・外側の汚れは、固く絞った布やウェットティッシュ等で拭き取ってください。丸洗いや水没はお控えください。

研磨剤入り洗剤や塩素系漂白剤はお控えください。変色・劣化の原因となるおそれがあります。

水以外の加熱禁止

本製品は飲用に適した水道水など、水のみで使用可能です。

- 水以外のものを加熱すると故障の原因となります。沸かしたお湯は別の容器に移してからお使いください。
- 温度センサーは水の沸点(100℃)を基準に設計されています。コーヒー・紅茶・緑茶などを直接加熱すると、正常に温度を検知できない可能性があります。
- 加熱により膨張・発泡する食品(スープ・カレーなどの粉末料理を含む)や飲料の使用は、吹きこぼれ・内部圧力の上昇につながるおそれがあります。
- レトルト食品のあたためやインスタント食品の調理、ポリ袋などを使った加熱調理はできません。
- 市販の水質改善材(炭など)やミネラル添加材を入れないでください。つまり・故障の原因になります。

❷ 禁止

- ※ 落下や強い衝撃を与えないでください。内部部品の破損・漏れの原因になります。
- ※ 本製品を自己判断で分解・改造・修理しないでください。分解・改造の形跡がある場合、保証期間内でも保証/修理対応の対象外となる場合があります。
- ※ 医療目的・減菌目的・危険物の加熱など、想定用途以外には使わないでください。

❸ 注意

- ※ 内蔵バッテリーは消耗品です。使用環境や充電回数により、加熱回数・保温性能・連続使用時間が低下する場合があります。
- ※ かばんに入れて持ち運ぶ際は、ケトルが傾かないよう安定した底面のものを使用し、かばんを完全に密閉しないようにしてください。蒸気でかばんの収納物が濡れるおそれがあります。蒸気穴を上に向け、かばんの外に排出できるよう保つことをおすすめします。
- ※ 持ち運びの際は丁寧にお取り扱いください。激しい揺れや衝撃、振動は故障や事故の原因となるおそれがあります。
- ※ かばんに入れる際は誤作動防止のため、ふた・設定ボタンをロックしてください。
- ※ 本製品はおもちゃではありません。お子様の手の届く場所での使用・保管は避け、使用時は必ず大人が監督してください。
- ※ 家具・壁・家電製品に蒸気や水滴が直接当たらない位置で使用してください。結露や水滴による損害の原因となります。
- ※ 加熱直後やお湯が沸騰している状態でふたを開けると、高温の蒸気やお湯が噴き出す場合があります。やけど防止のため、開閉時は十分ご注意ください。
- ※ お使いになる前は衛生のため、内部をよく洗浄し、バッテリーが十分に充電されていることをご確認ください。
- ※ USB-C PD対応・最大30W以上の電源アダプタのご使用を推奨します。電源アダプタは別途ご購入ください。

空だき防止機能

内容器内が空の状態でも電源を入れると、過熱による事故を防ぐため空だき防止機能が働きます。ディスプレイに[FH]と表示され、電源が自動的に切れます。

<解除方法>

容器が十分に冷めてから水を入れ、再び電源を入れてください。熱いうちに水を入れると、蒸気でやけどをする原因になります。ご注意ください。

長期間保管時の注意

- ・本体をきれいに洗浄し、内部まで十分に乾燥させてから保管してください。
- ・保管前にはバッテリー残量を約50～80%程度に調整してください。満充電や過放電状態での長期保管は、バッテリー劣化の原因となります。
- ・過放電防止のため、6か月に1回を目安にバッテリー残量をご確認のうえ、必要に応じて充電してください。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない涼しい場所で保管してください。

航空機の機内持ち込みについて

航空会社および各国の規定を事前にご確認のうえ、お持ち込みください。

2026年4月現在、航空機の機内持ち込み基準(100Wh以下)に適合しているため、機内持ち込みが可能です。受託手荷物としてのお預けはできません。安全のため、機内での使用はお控えください。

BLUEFEEL

V1.0

Heat100 コードレスUSBケトル

取扱説明書および保証書

販売元：(株)ロア・インターナショナル



bluefeel.jp




よくある質問

R-R-BfI-BHT210
XU102518-25006



ケトル内の品質保持のため、シリカゲル乾燥剤が封入されています。必ず取り出してからお使いください。

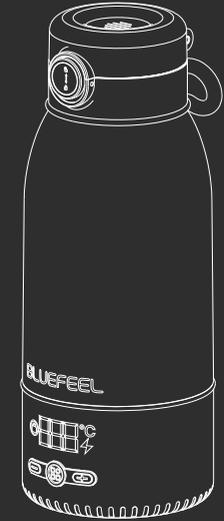

バッテリーに関するご注意



Li-ion

- ※ 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。廃棄の際は各自治体の区分に従って処分してください。
- ※ 強い衝撃や無理な力を与えないでください。
- ※ 高温多湿の場所に放置、保管しないでください。

充電中・使用時・保管時等に発熱したり、異臭を発する・変色・変形・その他異常を感じた場合はただちに使用を中止し、カスタマーセンターまでご連絡ください。

カスタマーセンター(メール)

support@roa-international.com

営業時間 9:00 ~ 17:00 休 土・日・祝

① お問い合わせメールの確認・返信は営業時間内にて順次対応いたします。


お問い合わせの際、弊社からの連絡を受け取れるよう迷惑メール設定をお確かめください。万が一返信が届かない場合は、お手数ですが迷惑メールフォルダをご確認ください。

異常が生じた場合は直ちに使用を止め、
カスタマーサポートまでお問い合わせください。



Designed by BLUEFEEL | Made in China

各部機能・名称

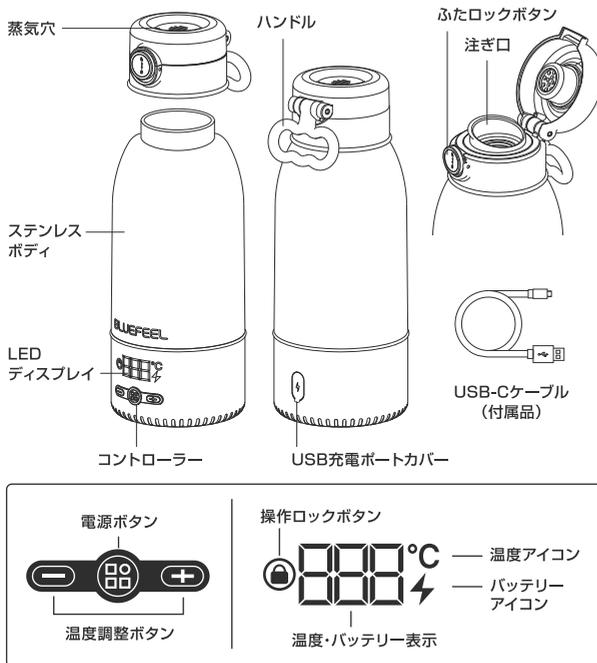

ボタン操作のロック


電源ボタンと温度調整ボタンを同時に長押しすると、ケトルはロックモードに切り替わります。全てのボタン操作が無効化されます。再度電源ボタンと温度調整ボタンを同時長押しすると、ケトルは通常モードに復帰します。

ロックモード時、ディスプレイには操作ロックマークが点灯します。



ふたのロック

- ふたロックボタンを下にスライドさせると、ケトルのふたがロックされます。
- ロックボタンを上押し戻せば、再びふたが開閉可能となります。その後、ボタン下部を押すとケトルのふたが開きます。

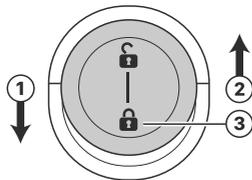

お手入れ方法

- 電子部品を内蔵しているため、食洗機は使用できません。本体丸ごとの水洗いは故障の原因となりますので、おやめください。
- お手入れの際は充電ケーブルを取り外してください。
- かならずケトル内が冷めてから作業を行ってください。
- ポートに水が入らないよう、充電ポートカバーをしっかりと閉めてください。

ケトル内部の洗浄

内部ケアモードを実行するか、内部を水で洗い流した後、やわらかいブラシを使って洗浄してください。

外側の洗浄

やわらかい布やスポンジでやさしく拭いてください。

使いかた

お使いになる前に、ケトル内部をきれいに洗い、バッテリーの充電が完了していることをご確認ください。


内側の目盛りについて

ケトル内側にある【MAX】の刻印は、300mlの目安です。

保温モードで使用する場合は、この目安を超えてケトルの容量いっぱい(最大500ml)まで水を入れられます。

お湯を沸かす際の注意

- 高温加熱モード(100℃)でお湯を沸かす際は、400ml(ケトルの8分目程度)以上の水を入れられないでください。吹きこぼれ・やけどにつながるおそれがあります。
- 高温加熱モード時は、水を150ml以上入れてください。目安としてご利用ください。水量が足りずを使用した場合、故障の原因となります。

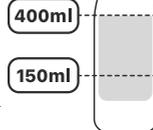

最大・最低水量を示す目盛りシールを本体側面に貼付しています。目安としてご利用ください。不要な場合はシールをはがしてお使いいただけます。

- ふた内側のパッキンを必ずつけた上でお使いください。
- 加熱中にふたを開けず、沸騰するまでお待ちください。
- 加熱中・沸騰後はふた上部がととも熱くなります。直接触らないでください。
- 加熱後、内部の圧力が安定するまで1分ほど待ってからふたを開けてください。高温の蒸気によりやけどをする恐れがあります。

内部ケアモード

- 150mlの水を入れ、電源をオンにしてください。電源ボタンと温度調整ボタンを同時に長押しして、ケトルを内部ケアモードに切り替えます。
- ケトル内部の温度が65℃に到達すると、ディスプレイが3回点滅した後「」の表示があらわれます。
- 本モード中、ケトル内部は65℃を維持します。30分経過すると完了し、電源は自動的にオフになります。

製品仕様

製品名	コードレスUSBケトル Heat100
モデル名	BHT210
寸法 / 重量	91×91×232mm / 823g
素材	ステンレス、シリコーン、PP(ポリプロピレン)、PA(ポリアミド)
容量	500ml ※100℃加熱時は上限400ml
定格電圧	14.8V
入力	5V2A/9V2A/15V2A/20V1.5A
バッテリー	リチウムイオン電池 14.8V/4,500mAh ×4セル 総容量 66.6Wh ※3.7V換算 約18,000mAh相当
充電時間	約3.5時間 ※出力20W以上のPD対応電源アダプタ使用時
パッケージ構成	ケトル本体、充電用USB-Cケーブル、取扱説明書および保証書(本書)

ボタンの操作

電源オン/オフ: 電源ボタンを2秒以上長押し
ディスプレイに現在のケトル内の温度が表示されます。

温度の設定: 温度調整ボタン(設定可能温度: 35℃~100℃)

ボタンで温度設定を操作できます。

保温モード対応温度の上限(55℃)を超えると、自動的に高温加熱モード設定に切り替わります。

保温モード: 35℃から55℃まで1℃刻みで設定。設定した温度を保ちます。

高温加熱モード: 80℃または100℃どちらかを設定できます。設定温度に到達するとモードは終了します。設定した温度での保温はできません。

- 目標温度を設定すると、ディスプレイは自動的に温度表示モードに切り替わります。設定した温度に到達した際はビープ音でお知らせします。
- ふたがしっかり閉まっていない/ケトル内の水が少なすぎる場合、電源は自動的にオフになります。

バッテリー残量の確認・充電

充電しながらの使用はできません。バッテリーの満充電後、必ずケーブルを取り外してからお使いください。

電源ボタンを1回押すと、バッテリー残量が表示されます。

- バッテリー残量少: ディスプレイに「」と表示され、アイコンが点滅・電源オフ
- 充電中: アイコンが点滅、現在のバッテリー量が表示されます。
- 充電完了: 「100%」と表示され、アイコンは点灯に変わります。

Bluefeel コードレスUSBケトル Heat100 製品保証書

購入日	年 月 日
購入店舗	
お名前	
ご住所	
電話番号	
保証期間	ご購入日から1年間
販売元	株式会社ロア・インターナショナル https://www.roa-international.com

- ※保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
- ※製品の故障が発生した場合は、カスタマーセンターにご連絡ください。
- ※対応後の保証期間は、交換対応の場合も含め、元の保証期間の残存期間を適用します。
- ※本保証書はお買い上げ時のレシートまたは納品書と共に有効となります。大切に保存してください。
- ※購入店の情報・購入履歴が確認できない場合、保証は無効となります。
- ※レシート発行の無い個人間の売買の場合、保証の対象外となります。

■免責事項

- ※製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。
- ※保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合、記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合には保証の対象外となります。予めご了承ください。
- ※使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外となります。
- ※火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外となります。
- ※注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷、または身体に及ぼす影響等は対象外となります。
- ※本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、弊社は責任を負いません。
- ※海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証の対象外となります。
- ※すべての環境でご使用いただけることを保証するものではありません。
- ※本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。